

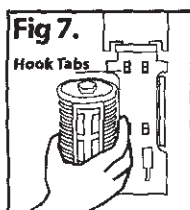
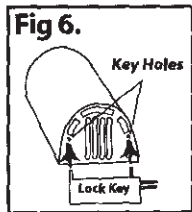
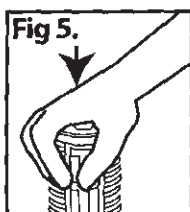
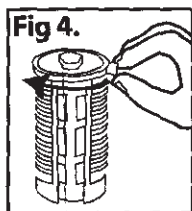
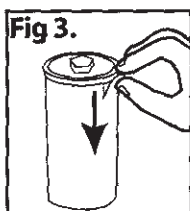
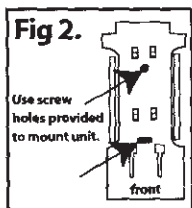


Instructions: AIRWORKS™ 60 Dispenser & AIRWORKS™ 60 Refills

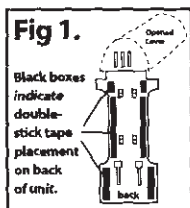

Installation Location:

Choose an area where the air will disperse the fragrance and neutralize throughout the entire area, i.e. 2-4ft. within the entrance way.

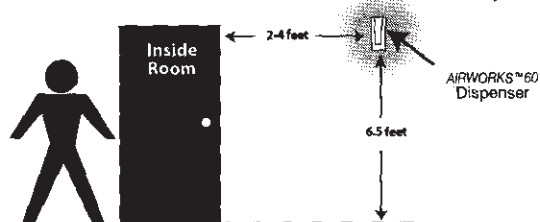

Additional dispensers may be installed for larger areas.

- Mount AIRWORKS™ 60 dispenser to the wall using either screws or double faced tape.

- Mounting AIRWORKS™ 60 with double faced tape.

1. Open dispenser and lay flat upside down
2. Wipe all dispenser/tape contact surfaces and then the mounting surface with the provided alcohol wipe.
3. Wipe excess alcohol off of mounting surface with a dry paper towel.
4. Apply sticky side of tape to the proper locations by pressing firmly (fig. 1.)
5. Remove tape backings and press backplate to wall firmly while dispenser is open.

NOTE: Be sure dispenser is level when affixing it to the mounting surface. Do not attempt to remove or replace.

- Mounting AIRWORKS™ 60 with screws.

1. Mount dispenser into stud using screws provided. Mount dispenser into drywall, plaster, stucco, and tile using wall anchors and screws provided. (fig. 2.)

- Passive/Still Dispenser Instructions - ™

- Preparing the AIRWORKS™ 60 refill for loading

1. Remove wrapper. (fig. 3)
2. Remove side pull strap at the top by pulling plastic ring around the refill. (fig. 4)
3. Press top down firmly into place with palm of hand to activate liquid refill. (fig. 5)

- Loading the AIRWORKS™ 60 refill

1. Open dispenser using key as shown. Push key tabs firmly into lock holes located at the bottom of the cover. (fig. 6) Pull forward and lift cover up.
2. Place refill into dispenser by hanging refill on small hooks in back of dispenser. (fig. 7) Close unit housing.



HOSPECO™

670 Alpha Drive, Cleveland, OH 44143
 Telephone: 800-321-9832 or 440-720-1800
 Fax Number: 800-362-0073
 Web: www.hospeco.com

AIRWORKS™ 60

Instrucciones:

Instale el dosificador AIRWORKS 60 adosándolo a la pared mediante tornillos o cinta doble cara.

Instalación del AIRWORKS 60 con cinta doble cara.

1. Abra el dosificador y ubíquelo boca abajo.
2. Limpie todas las superficies de contacto de la cinta y el dosificador, y luego limpie la superficie de instalación con el trapo con alcohol provisto.
3. Retire el exceso de alcohol de la superficie de instalación con una toalla de papel seca.
4. Aplique el lado adhesivo de la cinta en los lugares adecuados presionando firmemente (fig. 1).
5. Retire los anversos de la cinta y presione firmemente la placa posterior contra la pared mientras el dosificador se encuentra abierto.

NOTA: Asegúrese de que el dosificador esté derecho al fijarlo sobre la superficie de instalación. No intente retirarlo ni cambiarlo.

Instalación del AIRWORKS 60 con tornillos.

1. Instale el dosificador en los orificios utilizando los tornillos provistos. Puede instalar el dosificador sobre paredes de mampostería, yeso, estuco y azulejos mediante los anclajes para muros y los tornillos provistos (fig. 2).

Instrucciones para el dosificador pasivo o fijo - TM Preparación del repuesto AIRWORKS 60 para su carga

1. Retire el envoltorio (fig. 3).
2. Retire el precinto que se encuentra en el borde superior tirando del aro plástico que se encuentra alrededor del repuesto (fig. 4).
3. Ubique en su lugar presionando firmemente hacia abajo con la palma de la mano para activar la recarga del líquido (fig. 5).

Carga del repuesto AIRWORKS 60

1. Abra el dosificador utilizando la llave como se muestra en la figura. Presione firmemente las lengüetas de las llaves en los orificios de cierre ubicados en la base de la tapa (fig. 6). Tire hacia afuera y levante la tapa.
2. Coloque el repuesto en el dosificador colgándolo sobre los pequeños ganchos ubicados en la parte posterior del dosificador (fig. 7). Cierre el compartimiento de la unidad.

Instructions:

Monter le diffuseur AIRWORKSTM60 sur le mur à l'aide des huit vis ou du ruban adhésif double face.

Monter le diffuseur AIRWORKSTM60 à l'aide du ruban adhésif double face.

1. Ouvrir le diffuseur et le coucher à plat sur l'envers.
2. Essuyer toutes les surfaces de contact du diffuseur et du ruban adhésif et la surface de montage à l'aide du tampon à l'alcool fourni.
3. Essuyer l'excès d'alcool de la surface de montage à l'aide d'un essuie-tout en papier sec.
4. Appliquer le côté collant du ruban aux endroits voulus en appuyant fermement (fig. 1)
5. Retirer les pellicules au dos du ruban adhésif et presser fermement la plaque murale sur le mur, le diffuseur étant ouvert.

Remarque : s'assurer que le diffuseur est droit lors de son application sur la surface de montage. Ne pas tenter de le retirer ni de le remplacer.

Montage du diffuseur AIRWORKS60 à l'aide de vis

1. Monter le diffuseur sur un poteau à l'aide des vis fournies. Monter le diffuseur dans une cloison sèche, une cloison de plâtre, de stucco, ou de carrelage à l'aide des chevilles et des vis fournies. (fig. 2).

Instructions pour le diffuseur passif/immobile - TM Préparation de la recharge de désodorisant AIRWORKSTM60 pour la charger dans le diffuseur.

1. Retirer la papier d'emballage. (fig. 3)
2. Retirer la dragonne en haut sur le côté, en tirant sur l'anneau en plastique qui entoure la recharge. (fig. 4).
3. Appuyer sur la recharge pour la mettre en place avec la paume de la main pour activer la recharge de liquide. (fig. 5)

Chargement de la recharge AIRWORKSTM60

1. Ouvrir le diffuseur à l'aide de la clé comme le montre l'illustration. Appuyer fermement sur les languettes de la serrure pour les faire entrer dans les trous de blocage qui se trouvent en bas du couvercle. (fig 6). Tirer vers l'avant et soulever le couvercle.
2. Placer la recharge dans le diffuseur en la faisant reposer sur les petits crochets qui sont à l'arrière du diffuseur. (fig. 7), Fermer le boîtier de l'unité.

AIRWORKSTM60